

Serra Garden Bench

We hope you will find these instructions helpful in setting up your product. If you have any issues with this item, **DO NOT** return the unit to place of purchase. Please visit our web site www.angelodecor.com for assistance and warranty information.




CONTENTS

- (A) BENCH TOP
- (B) BENCH LEG (2)
- (C) *4-INCH LAG BOLT (4)
- (D) FLAT WASHER (4)

*Assembly requires an adjustable wrench or 16mm socket.

ASSEMBLY STEPS

Place the bench top (A) upside down on a soft surface. Insert the top of the leg (B) into the slot on the base of the bench (A). Use the 4 lag bolts (C) with washers (D) to secure the legs (B) to the bench (A). Tighten bolts clockwise until snug. Do not overtighten.

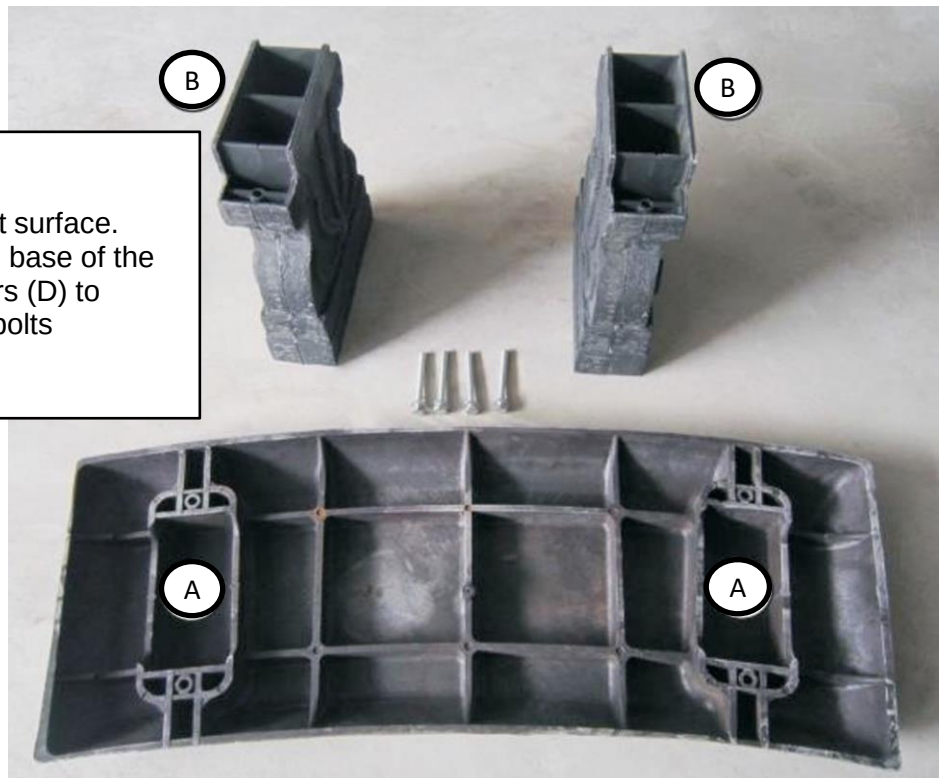

This product must be dried and stored during freezing temperatures.

Banc de jardin Serra

Nous espérons que vous trouverez ces instructions utiles en assemblant votre produit. Si vous avez n'importe quelles issues avec cet article, **ne renvoyez pas l'unité à l'endroit de l'achat**. Veuillez visiter notre site Web www.angelodecor.com pour l'information d'aide et de garantie.



CONTENU

- (A) DESSUS DE BANC
- (B) PIED DE BANC (2)
- (C) *BOULON DE 4
POUCES(4)
- (D) RONDELLE PLATE (4)

*L'assemblage nécessite
une clé à molette ou une
douille de 16 mm.



ÉTAPES D'ASSEMBLÉE

Placez le banc (A) à l'envers sur une surface douce. Insérez le haut du pied (B) dans la fente sur la base du banc (A). Utilisez les 4 tire-fonds (C) avec les rondelles (D) pour fixer les pieds (B) au banc (A). Serrez les boulons dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'ils

